


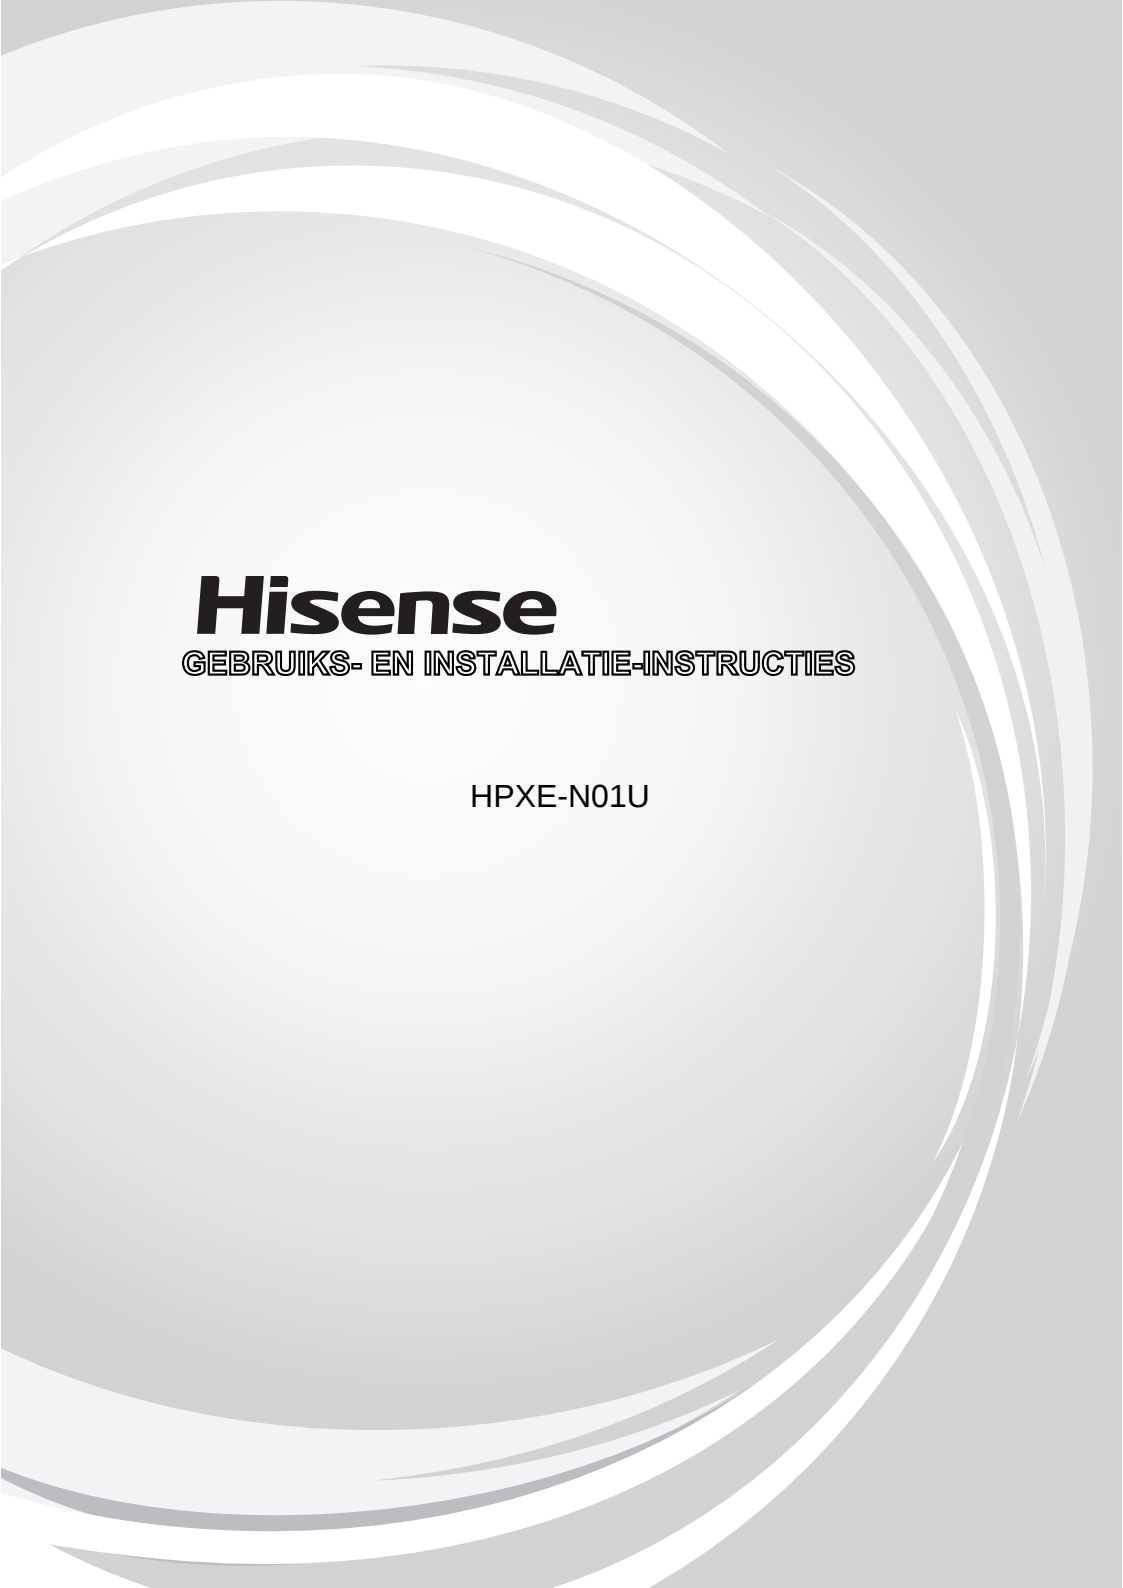

Hisense

GEBRUIKS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES

HPXE-N01U

Voorwoord.....	2
Betekenis van symbolen.....	3
Veiligheidsinstructies.....	4
Installatie-instructies.....	5
Benodigde bedrading.....	6
LCD-scherm.....	8
Beschrijving van de toetsen	10
Standaard bediening	12
Parameterinstellingen.....	15

Dit product is een besturingsproduct en de functies ervan vereisen de ondersteuning van een airconditioningsysteem. Als u een verbinding maakt met bepaalde airconditioningsystemen, is het mogelijk dat bepaalde functies die in deze handleiding worden beschreven, niet geïmplementeerd kunnen worden. Raadpleeg de dealer voor gedetailleerde informatie.

Installeer dit product niet op de volgende locaties, aangezien de knoppen van de controller in deze gebieden defect kan raken.

- Plaatsen waar olieschuim (incl. mechanische olie) spat en er veel stoom is.
- Warmwaterbronnen en andere plaatsen met een hoge gehalte aan zwaveldampen.
- Locaties waar ontvlambare gassen kunnen worden gegenereerd of binnendringen.
- Kustgebieden en andere gebieden met een hoog zoutgehalte.
- Zure of alkalische omgevingen.

Installeer bij het gebruik van apparatuur die elektromagnetische golven genereert, zoals medische hulpmiddelen, de bediening niet direct naar het emissieoppervlak van de elektromagnetische golven om storingen van de bediening te voorkomen.

Om te voorkomen dat de door de lucht verzonden elektromagnetische golven de airconditioning beïnvloeden, dient u apparaten die elektromagnetische golven genereren, zoals radiozenders, op een afstand van 3 meter van de bediening te plaatsen.

Deze bediening wordt binnenshuis geïnstalleerd. Indien binnenshuis geïnstalleerd, is de aanbevolen installatiehoogte 1,3-1,5 meter boven de grond.

Gebruiksvoorwaarden

- Werkomgevingstemperatuur: 0°C~40°C
- Werkende vochtigheid: 《RH90%



Waarschuwing: Verkeerde bewerking kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.



Geeft Geblokkeerde zaken aan.



Geef verplichte items aan. Geeft acties aan om niet-specifieke algemene gebruikers te begeleiden.



Geeft een waarschuwing of een opmerking aan die verder gaat dan de gebruikelijke aandacht.



Help u gemakkelijker te werken.



Referentiepagina.

Gebruik dit product op de juiste manier nadat u de "Veiligheidsinstructies" zorgvuldig hebt doorgelezen. De hier aangegeven voorzorgsmaatregelen onderscheiden zich door een "⚠". De kolom "⚠" bevat belangrijke veiligheidsgerelateerde zaken die door een verkeerde bewerking tot ernstige gevolgen kunnen leiden. Zorg ervoor dat u ze volgt!

Elektrische apparaten installeren	
 Waarschuwing	Vertrouw een dealer of een professionele installateur toe om de installatie uit te voeren. Onjuiste zelfinstallatie kan dat leiden tot ongevallen, zoals waterlekage, elektrische schokken, brand en zelfs verwondingen veroorzaakt door het neerstorten van de unit.
	Elektrotechnische installateurs moeten een bouwkwificatie behalen. Vertrouw gekwalificeerde dealers toe om de installatie uit te voeren. Als u de installatie niet goed zelf uitvoert, kunnen er ongevallen, zoals elektrische schokken en brand, ontstaan.

Tijdens het vervoer	
 Waarschuwing	Bedien de knoppen van de bediening niet met natte handen. Het kan ongevallen met elektrische schokken veroorzaken. 
	Als het veiligheidsapparaat blijft activeren of de bewerkingsknop abnormaal werkt, schakel dan onmiddellijk de hoofdvoeding uit. Er bestaat een mogelijkheid op elektrische lekkage of overmatige stroom, wat kan leiden tot ongevallen, zoals elektrische schokken, brand en explosies. Neem contact op met uw dealer of het door ons bedrijf aangewezen servicecentrum. 
	In geval van afwijkingen (zoals een brandlucht), stop dan onmiddellijk met het werken en sluit de hoofdvoeding af. Werken onder abnormale omstandigheden kan leiden tot storingen, elektrische schokken, branden en andere ongevallen. Neem contact op met uw dealer of het door ons bedrijf aangewezen servicecentrum. 

Andere waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	
 Waarschuwing	Vermijd tijdens onderhoud dat er water in het interieur komt. Contact opnemen met elektrische componenten met water kan leiden tot ongevallen met elektrische schokken.
	Breng geen ongeoorloofde wijzigingen aan in de elektrische bedrading, omdat dit kan leiden tot ernstige ongevallen.
	Schakel de stroom niet binnen 3 minuten uit na het bedienen van de toetsen van de controller, omdat dit een verkeerde bewerking kan veroorzaken.

Bevestig vóór de bouw of het installatiepakket de volgende componenten bevat:

Bediening × 1

Vorkkabelschoen × 2

Montageschroeven (M4 × 20mm) × 2

Installatie- en gebruikershandleiding × 1



Wanneer u de behuizing van de controller en de montagevoet van elkaar scheidt, steekt u een rechte schroevendraaier in de opening aan de onderkant en draait u deze om de behuizing en de onderkant, die met een kliksysteem aan elkaar zijn bevestigd, van elkaar te scheiden.

Let op dat u geen andere onderdelen beschadigt wanneer u de behuizing openwrikt, aangezien dit kan leiden tot schade aan het product.

1. Steek een rechte schroevendraaier in de onderste opening, kantel deze naar beneden en druk tegen de sluiting om de bovenste en onderste behuizing van elkaar te scheiden (Fig. 1).

2. Nadat u de kabel vanaf de achterkant van de onderplaat door de ronde opening in het midden hebt geschroefd, gebruikt u de twee schroeven die in de verpakking zitten om de onderste schaal aan de aansluitdoos aan de muur te bevestigen (Fig. 2).

3. Strip eerst 5-10mm van de isolatie van de draad en draai de kern stevig vast. Steek de kern volledig in de geleiderbus van de vorkkabelschoen, krimp deze met een krimptang totdat de bekken sluiten en trek vervolgens voorzichtig aan de draad (Fig. 3).

4. De kabel is niet polariteits gevoelig. Plaats de vorkaansluiting op het aansluitingsblok en bevestig deze lichtjes met een schroef, met het snoer naar de rechterkant van het aansluitblok gericht, en draai deze vast meteen schroevendraaier (Fig. 4).

5. Hang de voorkant van de bediening in een hoek van 30 graden aan de haken boven de onderkant. Druk licht op de twee hoeken onder de bediening om de voorkant vast te zetten. De installatie is voltooid (Fig. 5).




Fig.1

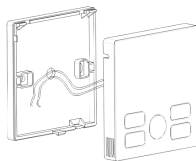


Fig.2



Fig.3

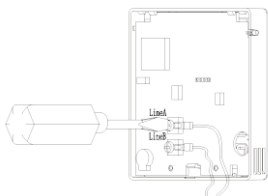


Fig.4


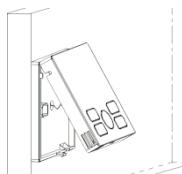


Fig.5



Tijdens bedradingswerkzaamheden is het van groot belang dat de voeding wordt uitgeschakeld; anders kunnen gemakkelijk ongevallen met elektrische schokken optreden.

De bedradingsmethode van dit product is een cascaderegelingsstelsel op basis van Powerbus-technologie. Dit systeem realiseert communicatie doorregelsignalen op de stroomleiding te superponeren, waardoor er geen extra communicatiekabels nodig zijn en het geschikt is voor vereenvoudigde bedradingsscenario's. Hieronder vindt u de gedetailleerde bedradingsmethoden en regelingsprincipes.

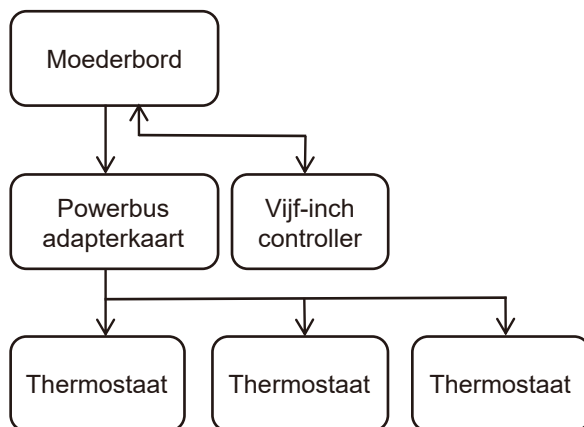

Het stappenplan ziet er als volgt uit:


De thermostaat wordt gevoed door DC. Elke thermostaat hoeft alleen maar te worden aangesloten op twee draden (zonder polariteit), die rechtstreeks worden aangesloten op twee aansluitblokken op de printplaat van de thermostaat.

Dit product kan tot drie thermostaten binnenshuis verbinden. Gebruikers moeten, tijdens de installatie, het ene uiteinde van het netsnoer aansluiten op het XT5-aansluitblok met twee posities van de buitenunit en het andere uiteinde op een thermostaat volgens stap twee en drie van de installatie-instructies. Gebruik voor de resterende thermostaten een parallelle verbindingmethode met twee draden om ze op de twee aan te sluiten kabels die uit het XT5-aansluitblok met twee posities komen.

De bedrading van de evt. kleppen bestaat uit een neutrale draad plus meerdere kleppen die parallel zijn aangesloten, waarbij de neutrale draad door alle ventielgroepen wordt gedeeld. De kern van de spoel is een elektromagnetische klep, die de vorming van een gesloten circuit vereist van de stroomdraad naar de spoel en vervolgens naar de neutrale draad. Daarom moeten gebruikers bij het bedraden een neutrale draad aansluiten vanaf de XT6 vierpositie-aansluitblok N-poort van de buitenunit, en kunnen de overige drie poorten worden aangesloten op de klepgroepen.

De spoel moet parallel worden aangesloten tussen de stroomdraad en de gemeenschappelijke neutrale draad.


- De Bedrade bediening, hoofdprint, de adapterprint en de thermostaat moeten van hetzelfde merk zijn of zich aan hetzelfde protocol houden.
- Alle apparaten moeten worden aangesloten op dezelfde fase van elektriciteit, anders mislukt de communicatie.
- Als u bedradingswerkzaamheden uitvoert terwijl het product wordt ingeschakeld, kan dit storingen veroorzaken. Zorg er daarom voor dat de voeding naar het product en de unit is losgekoppeld voordat u bedradingswerkzaamheden uitvoert.

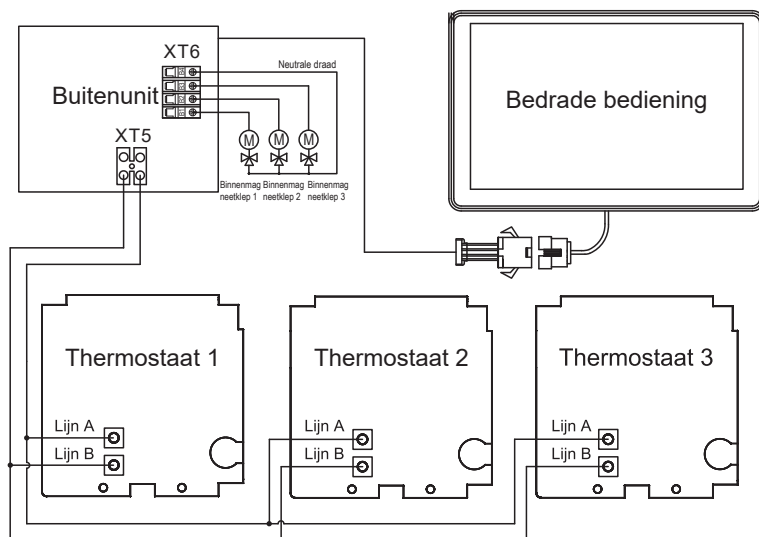


Controle-instructies: Elke thermostaat komt overeen met één magneetklep

Temperaturomstandigheden	Verwarmings-/koelvraag	Status van magneetklep
Binnentemperatuur < Ingestelde temperatuur - F2	Er is een vraag naar verwarming	Inschakelen
Binnentemperatuur > Ingestelde temperatuur	Geen vraag voor verwarming	Gesloten
Binnentemperatuur > Ingestelde temperatuur + F2	Er is een vraag naar koeling	Inschakelen
Binnentemperatuur < Ingestelde temperatuur	Geen vraag voor koeling	Gesloten

Opmerking: F2 is de retourverschilparameter van de temperatuurregeling met een standaardwaarde van 0,5 en een bereik van 0,5 tot 10,0 (eenheid: Celsius). Als de kamerthermostaat de temperatuur bereikt en alle elektromagnetische kleppen in de kamer gesloten zijn: Wanneer F1=1 bereiken alle kamerthermostaten de temperatuur en stopt het apparaat, zelfs als de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt; wanneer F1=0 wordt het aan/uit-proces van het apparaat geregeld door de temperatuur en de watertemperatuur die zijn ingesteld door de 5-inch controller, en wordt deze niet beïnvloed door de thermostaat.

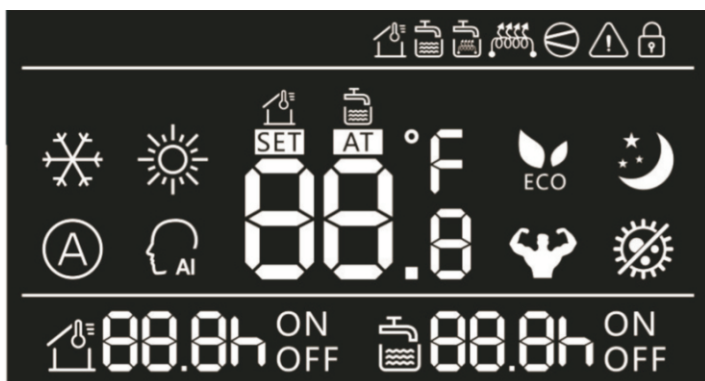

Symbool	Status	Functie of betekenis	Opmerkingen
	gedoofd	Momenteel in uitschakel- of niet-verwarmingsmodus	Aan/uit-status van het scherm
	Altijd aan	Momenteel in de verwarmingsmodus op het mechanisme	Aan/uit-status van het scherm
	Knipperen	Momenteel in de ontdooimodus	Aan/uit-status van het scherm
	gedoofd	Momenteel in de uitschakel- of niet-automatische modus	
	Altijd aan	Momenteel in de automatische opstartmodus	
	gedoofd	Momenteel in de uitschakel- of niet-koelmodus	Aan/uit-status van het scherm
	Altijd aan	Momenteel in de koelmodus van de airconditioning	Aan/uit-status van het scherm
	Altijd aan	Energiebesparende modus (vaste temperatuurinstelling op de thermostaat)	Inschakelscherm
	Altijd aan	Stille modus (de warmtepomp gaat in de stille modus)	Inschakelscherm
	Altijd aan	Powermodus (de warmwatermodus in-/uitschakelen)	Inschakelscherm
	Altijd aan	Verwarmingsfunctie geactiveerd	


	Altijd aan	Warmwaterfunctie geactiveerd	
	Altijd aan	De werkelijke temperatuur/ binnentemperatuur weergeven	
	Altijd aan	Ingestelde temperatuur	
	Altijd aan	Temperatuur in Celsius weergeven	
	Altijd aan	De huidige toets wordt vergrendeld	
	Altijd aan	De elektrische verwarming van warm water wordt ingeschakeld	
	Altijd aan	De elektrische verwarming van de bufferwatertank wordt ingeschakeld	
	Altijd aan	Intelligente modus geactiveerd	
	Altijd aan	Compressor aan	
	Knipperen	De warmtepomp heeft een storing	
	Altijd aan	Sterilisatiefunctie geactiveerd	
	Weergave	Afteltimer voor verwarming weergeven - aan/uit	
	Altijd aan	Afteltimer voor warmwater weergeven - aan/uit	

Serienummer	Knopnaam	Pictogram	Functionele beschrijving	Opmerkingen
1	Aan/toets		1. Druk kort erop om in/uit te schakelen. 2. Druk in de uitlees stand kort op deze toets om terug naar het hoofdscherm te gaan. 3. Druk in de instelstatus kort op deze knop om terug naar het hoofdscherm te gaan. 4. Na 60s zonder bewerking op de controller, gaat deze automatisch terug naar het hoofdscherm, schakelt deze het scherm uit en vergrendelt deze automatisch het scherm (wanneer de kinderslotfunctie is geactiveerd) 5. Als het hoofdscherm in een vergrendelde status is, houd deze gedurende 3s ingedrukt om te vergrendelen/ontgrendelen (F-parameterinstelling kinderslotfunctie)	In- en uitschakelen. Ga terug naar het hoofdscherm.
2	Timing, functietoetsen		1. Druk in het hoofdscherm erop om naar de functie-instellingen te gaan. 2. Houd deze in het hoofdscherm gedurende 3s ingedrukt om naar de timinginstellingen te gaan.	De timer van de thermostaat instellen Schakel de functie in/uit.
3	Modus-toets		1. Houd in het hoofdscherm de knop gedurende 3s ingedrukt om naar de parameterinstellingen te gaan. 2. In de inschakelstand kan het schakelen tussen koeling, verwarming en automatische modus. 3. Voer parameters in/sla ze op, stel timers in.	De toets "M" kan worden geschakeld en de parameters ervan kunnen worden gewijzigd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
4	Omhoog toets		1. Druk, in het hoofdscherm en wanneer het apparaat zich in de inschakelstand bevindt, erop om de temperatuur in te stellen. 2. Klik in de uitlees stand erop om de status te wijzigen en het serienummer op te vragen. 3. Houd in de instellingsstatus van de parameters de toets "M" ingedrukt om de parameters te wijzigen. 4. Timing, wijziging van klokwaarde.	Ingestelde waarde: Verhoging van volgnummer.
5	Omlaag toets		1. Druk, in de instellingsstatus van de parameters en als het apparaat zich in de inschakelstand bevindt, erop om de temperatuur in te stellen. 2. Klik in de uitlees stand erop om de status te wijzigen en het serienummer op te vragen. 3. Druk in de instellingsstatus van de parameters op de toets "M" om de parameters te wijzigen. 4. Timing, wijziging van klokwaarde.	Ingestelde waarde: Afname in volgnummer.

OPMERKING: Nadat het apparaat wordt uitgeschakeld of op de uitschakelknop is ingedrukt, zal het apparaat de laatste aan/uit-modus onthouden en de temperatuurstatus instellen wanneer het weer wordt ingeschakeld, en worden alle geplande instellingen geannuleerd.



- Druk niet met te veel kracht op de knop.
- Wanneer de achtergrondverlichting uit is, kunt u op een willekeurige knop drukken om het in te schakelen. Alleen als de achtergrondverlichting aan is, zal het indrukken van knoppen effectief zijn.

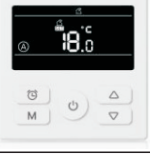Inschakelen	1. Wanneer het apparaat zich in de uitschakelstand bevindt en ontgrendeld, zal het indrukken van de toets "⏻" het toestel starten. 2. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en ontgrendeld, zal het indrukken van de toets "⏻" de bewerking van de unit stoppen. 3. Als de afstandsbediening zich in de stand "vergrendeltoets" bevindt, druk dan op de toets "⏻" langer dan 3s om deze te ontgrendelen.	
Temperatuur instelling	1. Wanneer de bedrade controller zich in de inschakelstand bevindt en ontgrendeld, druk op de toets "▲" of "▼" om naar de aanpassingsmodus van de verwarmingstemperatuur te gaan; en druk vervolgens nogmaals op de toets "▲" of "▼" om de verwarmingstemperatuur aan te passen. 2. Druk op de toets "▲" of "▼" en houd deze langer dan 0,5s ingedrukt om snel te verhogen of te verlagen. Nadat de bewerking is gestopt, wacht 5s of druk op de toets "⏻" om terug naar het hoofdscherm te gaan.	
Modusinstellingen	Wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld en ontgrendeld, druk op de toets "M" om de verwarmings-, koel- of automatische modus van het apparaat te selecteren.	
Parameterinstellingen	1. Druk bij weergave op het hoofdscherm gedurende 5s op de "M". 2. Voer parameteraanvraag in wachtwoordvrije stand in. In de aanvraagstatus knipperen het serienummer en de parameterwaarde samen; druk op de "M" om naar de instellingsstatus van de parameters te gaan: het serienummer brandt constant en de parameterwaarde begint te knipperen. Op dit moment kunt u op de toets "▲" of "▼" drukken om de parameter te wijzigen en op de "M" drukken om de gewijzigde parameterwaarde te bevestigen. 3. Druk op de toets "⏻" of sluit het programma automatisch af om de parameterstatus na 60s te bekijken zonder dat er een toets is ingedrukt en zonder de gewijzigde parameterwaarden op te slaan. 4. Wanneer het zich in een wachtwoordbeveiligde status bevindt, druk op de toets "▲" of "▼" om het wachtwoord aan te passen binnen het bereik van 000-999 (neem contact op met de dealer voor het wachtwoord).	

Instellingen van timer	1. Instellingen voor verwarming/warmwatertiming openen: Druk in de ontgrendelde status van het hoofdscherm lang op de toets "☺" om naar de instellingen van de warmwatertiming te gaan. Als de timingfunctie op dit moment wordt ingeschakeld, wordt de timingtijd weergegeven in een constant licht en knippert het pictogram "🔥"; als de timing op dit moment niet wordt ingeschakeld, gaan zowel het pictogram als de tijd "🔥 1:19h ON" knipperen. Als u op dit moment op de toets "☺" drukt, kunt u overschakelen naar de verwarmingstiming (op dit moment knippert het pictogram "🔥 2:0h OFF"). 2. De ingestelde tijd aanpassen en opslaan: Wanneer het pictogram en de tijd samen knipperen, druk op de toets "M" om naar de tijdstelmodus te gaan. Op dit moment knippert alleen de tijd. Druk op de toets "△" of "▽" om de afteltijd aan te passen. Elke druk kan de tijd met 0,5 uur aanpassen. Druk na het aanpassen op de toets "M" om de instellingen op te slaan. Druk op de toets "☺" of als er gedurende 60s geen toets wordt ingedrukt, zal het systeem automatisch worden afgesloten zonder de gewijzigde waarde op te slaan. 3. De timing annuleren: Ga naar de timinginstellingen en houd de knop "☺" gedurende 3s ingedrukt om de timing te annuleren. De timing van verwarming/waterververwarming instellen: Als de verwarmings-/waterververwarmingsfunctie wordt ingeschakeld, kunt u alleen een afteltimer instellen om deze uit te schakelen. Als de verwarmings-/waterververwarmingsfunctie wordt uitgeschakeld, kunt u alleen een afteltimer instellen om deze in te schakelen.	
Functie-instellingen	1. Schakelfunctie: Druk op de toets "☺" om naar de functie-instellingen te gaan. Als u vervolgens op de toets "☺" drukt, kunt u schakelen tussen verschillende functies: 1 ECO-modus "🌿", 2 Stille modus "🔇", 3 Slimme modus "🕒", 4 Boost-modus "⚡", 5 Sterilisatiemodus "🧼". 2. De geselecteerde functie uitvoeren: Nadat de bewerking op de geselecteerde functie-interface 5s is gestopt, kan de geselecteerde functie worden uitgevoerd. Als de functie wordt ingeschakeld, gaat het bijbehorende pictogram continu branden en gaat het nummer knipperen. 3. Om de geselecteerde functie uit te schakelen: Na 5s pauzeren op de interface van de geselecteerde en ingeschakelde functie, kan de geselecteerde functie worden uitgeschakeld. Als de functie niet wordt ingeschakeld, gaan het nummer en het bijbehorende symbool samen knipperen.	

Instelling van Modbus-adres	1. De interface voor parameterinstellingen openen: Wanneer de startpagina wordt weergegeven na het inschakelen, houdt u de "M" gedurende 5s ingedrukt om naar de instellingsmodus van de parameters te gaan en het wachtwoord in te voeren (vraag bij de dealer naar het wachtwoord). 2. De Modbus-adresparameter zoeken: Gebruik de pijl-omhoog en -omlaag om door de parameterlijst te bladeren en zoek F12, druk vervolgens op de "M" om naar de parameterinstellingen te gaan. 3. Modbus-adres instellen: Stel voor de eerste thermostaat de parameterwaarde F12 in op 1; stel voor de tweede thermostaat de parameterwaarde F12 in op 2. Verhoog voor volgende thermostaten het adres achter elkaar en zorg ervoor dat elk adres uniek is. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de waarde aan te passen en druk op de "M" om te bevestigen en op te slaan. 4. De installatiemodus afsluiten: Druk op de "⏻" om terug naar de startpagina te gaan. 5. Herhaal de bewerking voor de resterende thermostaten: Herhaal de bovenstaande stappen voor elke thermostaat op de adresbus, en zorg ervoor dat er geen dubbele adressen zijn.	
------------------------------------	---	--

Houd op het hoofdscherm de toets "M" gedurende 5s lang ingedrukt om naar de interface voor het invoeren van het wachtwoord te gaan. Wanneer het juiste wachtwoord is ingevoerd, druk kort op de toets "M" om naar de interface voor parameterwijziging te gaan. Druk kort op de toets "△" of "▽" om te schakelen tussen verschillende F-parameters. Wanneer de doelparameter wordt gevonden, druk kort op de toets "M", waarna de parameterwaarde begint te knipperen. Wijzig vervolgens de parameter door kort op de toets "△" of "▽" te drukken en druk op de toets "M" om de gewijzigde parameterwaarde te bevestigen. Druk op de toets "⏏" of voer gedurende 60s geen enkele bewerking uit; zal het programma automatisch worden afgesloten om de parameterstatus te bekijken zonder de gewijzigde parameterwaarde op te slaan.

Tabel met thermostaatparameters:

Serienummer	Naam	Omvang	Standaard	Opmerkingen
F0	Correctiewaarde van omgevingstemperatuur	- 9,0°C~9,0°C	- 1,5°C	
F1	Hoe de machine te bedienen	0~1	0	0: Draaien 1: Gestopt
F2	Retourverschil van temperatuurregeling	0,5°C~10,0°C	0,5°C	
F6	Achtergrondverlichting	0~1	1	0: Slim 1: Altijd aan
F7	De ondergrens van de temperatuur instellen	5,0°C~20,0°C	8,0°C	
F8	De bovengrens van de temperatuur instellen	15,0°C~45,0°C	30,0°C	
F9	Selectie van energiebesparende modus	0~1	1	0: uitgeschakeld 1: ingeschakeld
F10	Energiebesparende insteltemperatuur bij het verwarmen	5,0°C~35,0°C	18,0°C	
F11	Energiebesparende insteltemperatuur bij het koelen	15,0°C~45,0°C	26,0°C	
F12	Instelling van Modbus-adres	1~16	1	
F17	Wachtwoord voor parameterinstellingen	0~999	Informeren bij de dealer	Als het 000 is, betekent dit dat er geen wachtwoord is en dat u direct kunt invoeren
F18	Kinderslotfunctie	0~1	0	0: Uitgeschakeld 1: Inschakelen (60s)
F20	Weergavemodus voor hoofdinterfacetemperatuur	0~1	0	0: Werkelijke temperatuur 1: Temperatuur instellen

Serienummer	Naam	Omvang	Standaard	Opmerkingen
F21	Het softwareversienummer van de thermostaat opvragen	Voorbeeld: Weergave 105, softwareversienummer: V1.0.5		
F22	Koelmodus van thermostaat	0 ~ 1	0	0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
Houd in de uitgeschakelde status tegelijkertijd de toetsen "M", "⏻", "△" en "▽" ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen en terug naar de uitgeschakelde status te gaan. Wanneer ingeschakeld, wordt het als volgt weergegeven: Verwarmingsmodus bij 18 graden Celsius.				



- Er is een compensatie voor omgevingstemperatuurcorrectie: gecontroleerde en weergegeven temperatuur = werkelijke temperatuur + temperatuurcorrectiewaarde (parameter F0).
- De serienummers die niet in de tabel worden vermeld, zijn ongeldige parameters die niet zijn gedefinieerd.
- Nadat de status van de thermostaat wordt gewijzigd, duurt het ongeveer 20s voordat de afstandsbediening de wijziging in de status van de thermostaat via de communicatie kan lezen.



Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.